



Inbetriebnahme des Solarlüfters

Alle Komponenten sind mit sogenannten Rundsteckern ausgestattet.




Diese werden zwischen den Komponenten jeweils nach den entsprechenden Farben verbunden.

rot/rot, schwarz/schwarz
rot/farbig, schwarz/weiß

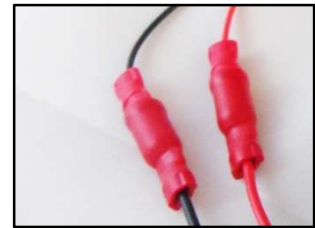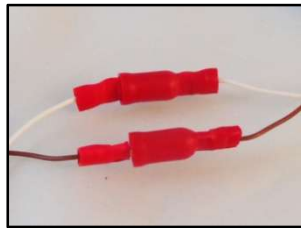


So ergeben sich folgende (je nach bestellten Komponenten) folgende Kombinationen.


Lüfter/Solarzelle

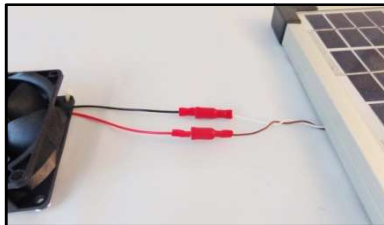


Kabel/Solarzelle

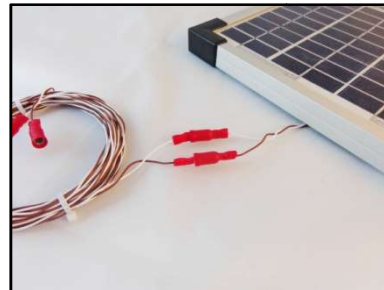

Lüfter/Kabel/Solarzelle

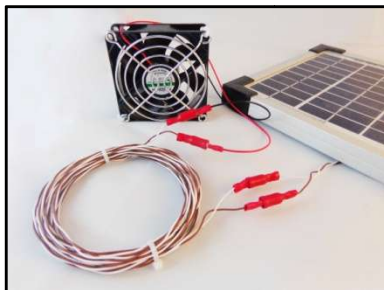

Lüfter/Thermostat/Kabel

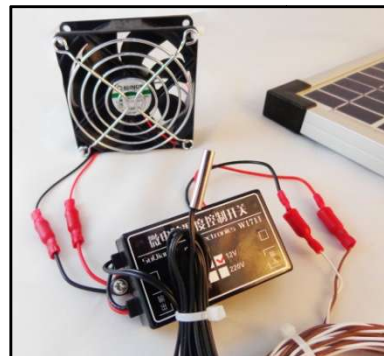

Gerne stehen wir Ihnen per E-Mail zur Unterstützung und bei Fragen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne über unsere Internetseite: www.solarluefter.com