


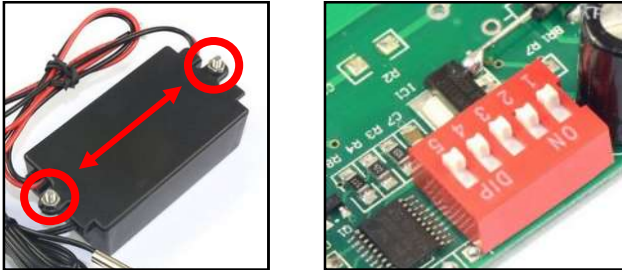

















Einstellungen des Thermostats

Im Inneren befinden sich sogenannte DIP-Schalter.



Der Thermostat/Temperaturregler lässt sich über diese Schalter in 5°C Schritten einstellen. Hierbei lässt sich auch auswählen, ob beim Erreichen der Ober-/Untergrenze der eingestellten Temperatur der Lüfter gestartet bzw. gestoppt werden soll.

Temperature Control Switch				
Temperature Control Setting		-15°C		25°C
		-10°C		30°C
		-5°C		35°C
		0°C		40°C
		5°C		45°C
		10°C		50°C
		15°C		60°C
		20°C		70°C
Control Mode		Heat Mode		
		Cool Mode		

Gerne stehen wir Ihnen per E-Mail zur Unterstützung und bei Fragen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne über unsere Internetseite: www.solarluefter.com